


دفترچه راهنمای

پنل آون توستر

OVT1205T2

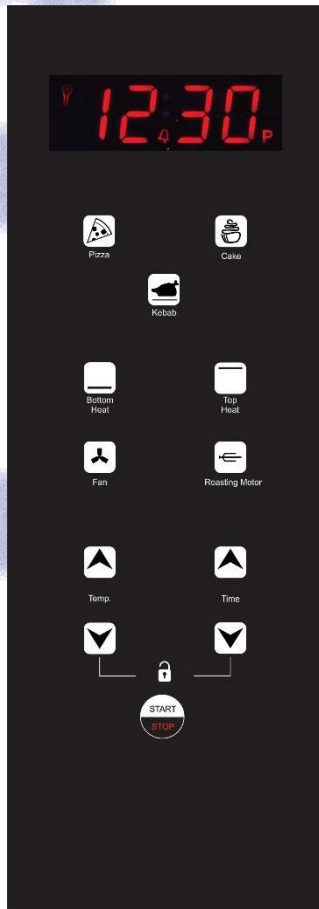




## راهنمای نصب پنل

## راهنمای استفاده از پنل

کاربر گرامی ، ضروریست پیش از استفاده از دستگاه دفترچه راهنما را بدقت مطالعه فرمایید . در این بخش مشخصات پنل، نکات ایمنی، خطاهای نمایان شده بر روی دستگاه و روش مرتفع نمودن آنها و برخی روشهای پخت پیشنهادی آمده است.

### ۱-۲- آشنایی با پنل

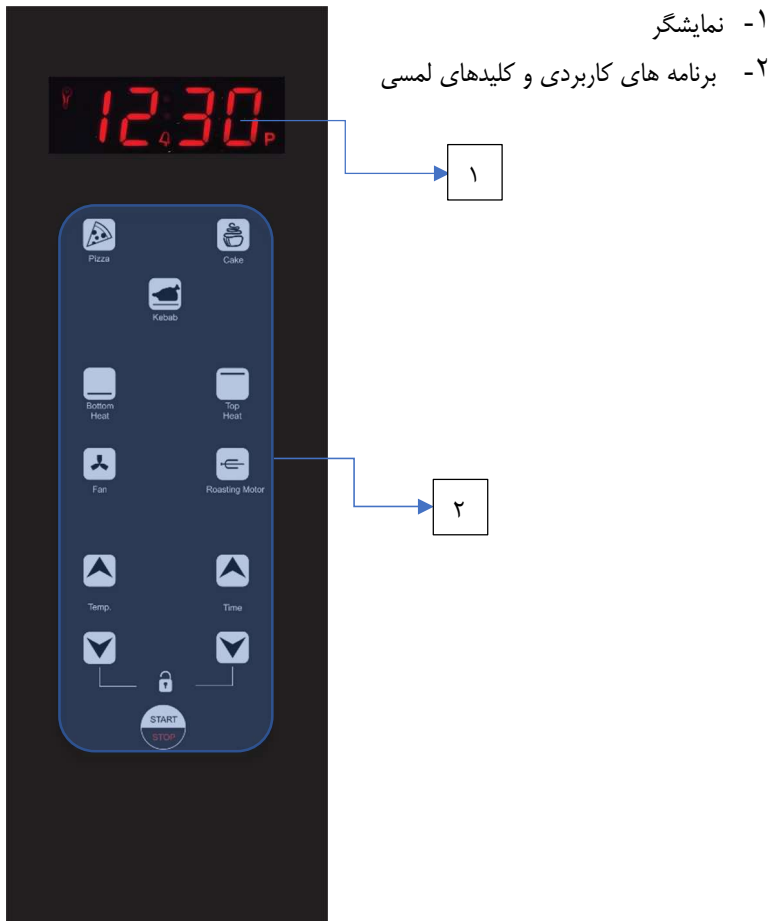



## ۲-۱-۱- نمایشگر

در پنل دستگاهی که پیش رو دارید . یک نمایشگر وجود دارد . این نمایشگر ، زمان و دما را نمایش میدهد.


## ۲-۱-۲- برنامه های کاربردی و کلیدهای لمسی

در این دستگاه برنامه هایی پیش بینی شده است که پخت و پز با این دستگاه را برای کاربر تسهیل نموده است . برخی برنامه ها اعم از پخت کیک، جوجه و پیتزا دارای بازه زمانی و دما می باشد و کاربر می تواند با انتخاب آن با اطمینان به پخت مناسب دست یابد . جهت آشنایی بیشتر با هر یک از کلیدها و مورد استفاده آنها جدول زیر را مطالعه نمایید .

این برنامه مخصوص پیتزا و غذاهایی است که نیاز به ترد شدن دارند.	
پخت مرغ سوخاری	
برنامه پخت کیک	
المنت بالا- جهت طلایی شدن خوراک	
المنت پایین - پیش پخت	
موتور جوجه گردان	
افزایش دما یا زمان	
کاهش دما یا زمان	
فن	



کلیدهای لمسی با اشاره دست فعال میگردند. به جهت بالا بردن ضریب امنیتی دستگاه، جهت

روشن و خاموش نمودن دستگاه به مدت ۱ ثانیه کلید  را نگه دارید.

## ۲-۲- نکات کلیدی

الف- در حالتیکه دستگاه روشن و در حال اجرای یکی از برنامه می باشد، کاربرد میتواند با نگه داشتن همزمان کلید  $\blacktriangledown$  و  $\blacktriangle$  ساعت روزانه را به مدت چند ثانیه به نمایش بگذارد .

ب- جهت تنظیم ساعت ، بایستی برنامه ای در حالت اجرا نباشد. کلیدهای  $\blacktriangledown$  و  $\blacktriangle$  را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید . در این هنگام نمایشگر شروع به چشمک زدن میکند ، سپس با کلیدهای  $\blacktriangledown$  و  $\blacktriangle$  زمان را تنظیم نمایید . پس از ۵ ثانیه نمایشگر تثبیت خواهد شد.

ج- جهت فعال نمودن قفل کودک ، کلیدهای کاهنده دما و زمان را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید بنابراین صفحه نمایش و کلیدها قفل می شوند .



د- برخی از برنامه ها پخت دارای زمان و دمای از پیش تعیین شده می باشند، بنابراین با انتخاب هر یک از آنها - پخت پیتزا، جوجه و کیک- زمان و دمای مربوط به آن نمایش داده خواهد شد.

ر- نمایشگر زمان ساعت را به صورت ساعت و دقیقه نمایش می دهد و پس از Start در صورتیکه زمان پخت بیش از ۱ساعت باشد، زمان نمایش داده شده به صورت ساعت و دقیقه نمایان می شود و اگر کمتر از ۱ساعت باشد به صورت دقیقه و ثانیه نمایش داده میشود.

ز- برخی از برنامه های پخت از پیش تعیین شده مانند پیتزا و کیک نیازمند پیشگرم کابین میباشد. بنا بر این ، مرحله اول پس از START این برنامه ها، مرحله پیشگرم میباشد . پس از آنکه دستگاه به دمای مورد نظر رسید، صدای بوق دستگاه اتمام مرحله پیشگرم را اعلام میدارد و کلمه END در نمایشگر زمان ظاهر شده و تا زمانیکه ادامه برنامه توسط کاربر انتخاب شود دمای کابین در دمای مورد نظر حفظ خواهد شد .

و- در صورتیکه برنامه انتخابی نیازمند پیشگرم باشد پس از سپری شدن بازه زمانی پیشگرم و آماده شدن دستگاه برای ادامه کار پخت ضروریست کاربر پس از قرار دادن مواد در دستگاه، مجددا دکمه START دستگاه را لمس کند تا مرحله دوم پخت اجرا گردد.



ن- جهت روشن کردن همزمان المنت بالا و پائین ، کلیدهای  و  را انتخاب نمائید.

## ۲-۳- خطاهای دستگاه :

توجه داشته باشید ، در صورت عدم عملکرد مناسب دستگاه احتمالا یکی از خطاهای اشاره شده در این قسمت، بر روی نمایشگر دستگاه نمایان خواهد شد و با توجه به مورد، میبایستی رفع نقص صورت پذیرد.

E1 : قطع سنسور دمای کوبیتی

E2 : اتصال کوتاه سنسور کوبیتی

E3 : دمای برد بالای ۹۰ درجه سانتیگراد